





VM DOCK 取扱説明書

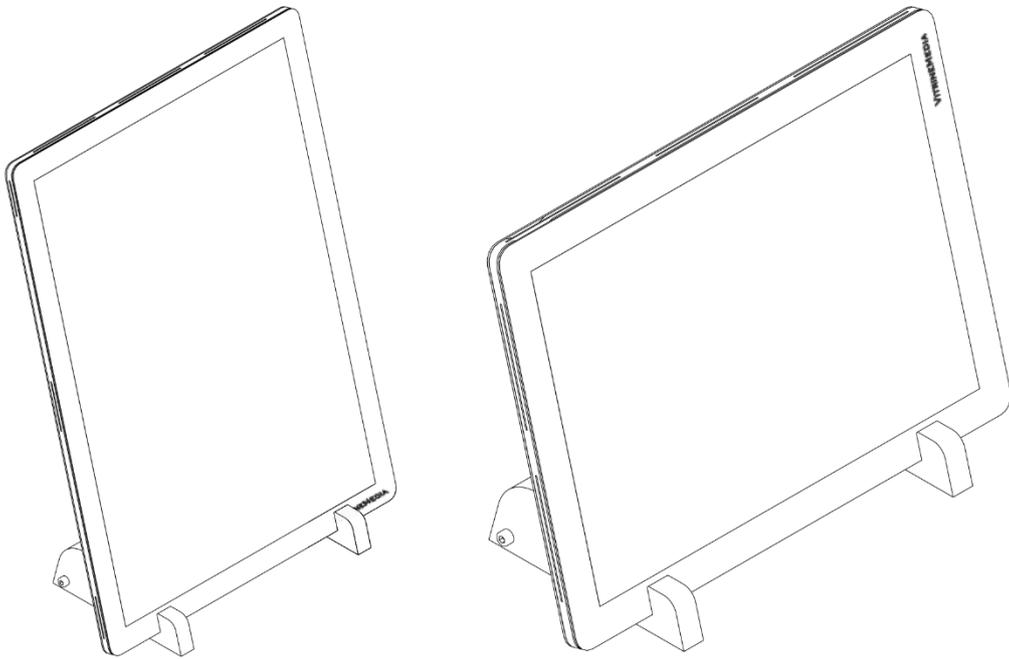

VITRINEMEDIA
JAPAN

1、各部の名前


VM DOCK セット

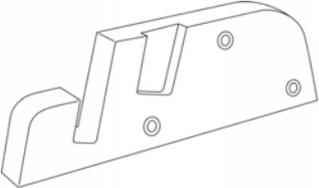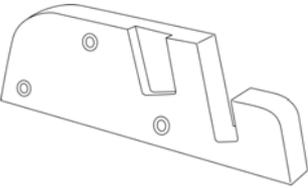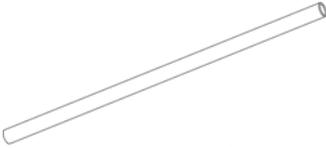① DOCK 台 (左) (x 1)	② DOCK 台 (右) (x 1)	③ アルミバー (x 3)
		
④ ネジ (x 6)	⑤ コネクター (x 1)	⑥ 六角レンチ (x 小 1/x 大 1)
		
⑦ ブラックドットシール(x 6)		
		

電源セット

⑧ AC アダプター (x 1)	⑨ 電源コード (x 1)
	

LED パネル

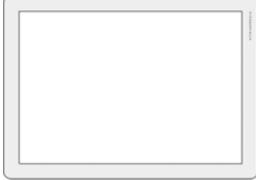⑩ VM TWO CLIP (x 1)


2、安全上のご注意

取扱説明書には安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載しています。
 次の内容をよく理解してから本文へお進みください。

【表示の説明】

表示	表示の意味
 警告	誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷に結びつく可能性のあるもの。
 注意	誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。

【図記号の例】

図記号	図記号の意味
 禁止	禁止（してはならないこと）を示します。
 指示を守る	指示を守る（必ずすること）を示します。
 注意	注意を示します。

警告

異常や故障のとき

 電源プラグを抜く	機器から煙が出る、異臭がするときは電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると短絡・火災・感電の原因となります。
 電源プラグを抜く	製品に水をつけたり、かけたりしないでください。 内部に水が入った場合には、電源プラグをコンセントから抜いてください。 そのまま使用すると短絡・火災・感電の原因となります。

設置のとき

 指示を守る	VM DOCK を組み立てる際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてから作業を行ってください。 誤った手順で設置作業を行うと感電の恐れがあります。
 指示を守る	屋内の机の上に配置して使用してください。 想定外の場所への設置、人が通過する場所での使用は、人が衝突、製品が落下する可能性があります。

 <p>注意</p>	<p>製品を子供の手の届く場所へ設置するのは避けてください。</p>
 <p>禁止</p>	<p>当社指定の製品以外と組み合わせてのご利用はできません。 当社以外の製品・電源を組み合わせて使用した場合は、製品の故障並びに火災の恐れがあります。 その際に生じる機器の破損・損傷、火災などの事故、その他の損害については一切の責任を負えません。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>転倒・落下防止の措置を講じてください。 VM DOCK は、取扱説明書に記載されている内容をよく理解し、適切にしっかりと設置してください。また人が押したり不意な衝撃を与えるようなことがないような措置を講じてください。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグは、交流100Vに差し込んで使用してください。 交流100V以外を使用すると火災・感電の原因となります。</p>
<p>使用する時</p>	
 <p>分解禁止</p>	<p>LED パネルの分解・改造をしないでください。 感電、火災の原因となります。</p>
 <p>禁止</p>	<p>当社指定の製品以外と組み合わせてのご利用はできません。 当社以外の製品・電源を組み合わせて使用した場合は、製品の故障並びに火災の恐れがあります。その際に生じる機器の破損・損傷、火災などの事故、その他の損害については一切の責任を負えません。</p>
 <p>注意</p>	<p>電源コードを巻いたまま使用しないでください。 電源コードの上に物を置かないでください。 電源コードや電源プラグが痛んだり、コンセントの差込みが緩い時は使用しないでください。短絡・感電・発火の原因となります。</p>
 <p>注意</p>	<p>強い衝撃を与えないでください。 破損・故障の原因となります。</p>
<p>お手入れの時</p>	
 <p>指示を守る</p>	<p>お手入れの際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 感電、もしくは機器の損傷の原因となります。電源プラグを抜く時は電源コードを持たず、必ず先端の電源プラグ絶縁部を持って引き抜いてください。感電・事故の原因となります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグの刃と刃の取付面にホコリが付着している場合は、よく拭いてください。 火災の原因になります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>絶対に分解したり、修理・改造は行わないでください。 製品の故障・不具合・発火、また怪我をする恐れがあります。</p>

 <p>指示を守る</p>	<p>VM DOCK が破損した場合、使用を中止してください。 最終ページ記載の窓口へお問い合わせください。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。 感電・事故の原因となります。</p>

注意

設置のとき

 <p>指示を守る</p>	<p>LEDパネルは正しい方向に設置してください。 誤った方向に設置したまま放置した場合には、製品の寿命が縮まり、破損することがあります。LEDパネル設置の正しい方向はP5「3、組立方法 STEP 1」をご参照ください。</p>									
 <p>指示を守る</p>	<p>LEDパネル設置の際には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 誤った手順で設置作業を行うと、感電する恐れがあります。また製品の寿命が縮まります。</p>									
 <p>指示を守る</p>	<p>適切な環境に設置してください。</p> <p>屋内専用 卓上 塩害・温泉害の懸念のない場所 過度な蒸気がかからない場所</p> <table border="1" data-bbox="451 1160 1506 1308"> <thead> <tr> <th></th> <th>温度</th> <th>湿度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>保管環境</td> <td>-5℃ ～ 60℃</td> <td>10% ～ 95%、結露しない環境</td> </tr> <tr> <td>使用環境</td> <td>0℃ ～ 40℃</td> <td>20% ～ 90%、結露しない環境</td> </tr> </tbody> </table>		温度	湿度	保管環境	-5℃ ～ 60℃	10% ～ 95%、結露しない環境	使用環境	0℃ ～ 40℃	20% ～ 90%、結露しない環境
	温度	湿度								
保管環境	-5℃ ～ 60℃	10% ～ 95%、結露しない環境								
使用環境	0℃ ～ 40℃	20% ～ 90%、結露しない環境								

使用するとき


 <p>指示を守る</p>	<p>長時間使用しない時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 製品の寿命が縮まります。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>バックライトペーパーを差し込むフロントパネルは、LEDパネルの側面にある窪み部分(開閉口)から丁寧に空けてください。 取付説明書での指定通りに開けないと、製品の破損、また手の怪我などをする恐れがあります。P8「バックライトペーパーの差込方法」をご参照ください。</p>
 <p>指示を守る</p>	<p>寒冷地でも、室温の状態フロントパネルの開け閉めを行ってください。 周囲の温度が低いと、フロントパネル(バックライトペーパーの差込部分)が固くなり、破損しやすくなります。バックライトペーパーの交換の際は、常温で一定時間温まった後にバックライトペーパーの差入れを行ってください。</p>

* そのほか、設置に関するご質問は、最終頁にある連絡先にご連絡ください。

3、組立方法

STEP 1 :

アルミバーを DOCK 台（左）の内側に、ネジを台の外側から通して取り付けてください。その際に六角レンチ（大）を使用してください。3本のアルミバーをすべて同様の手順で取り付けてください。

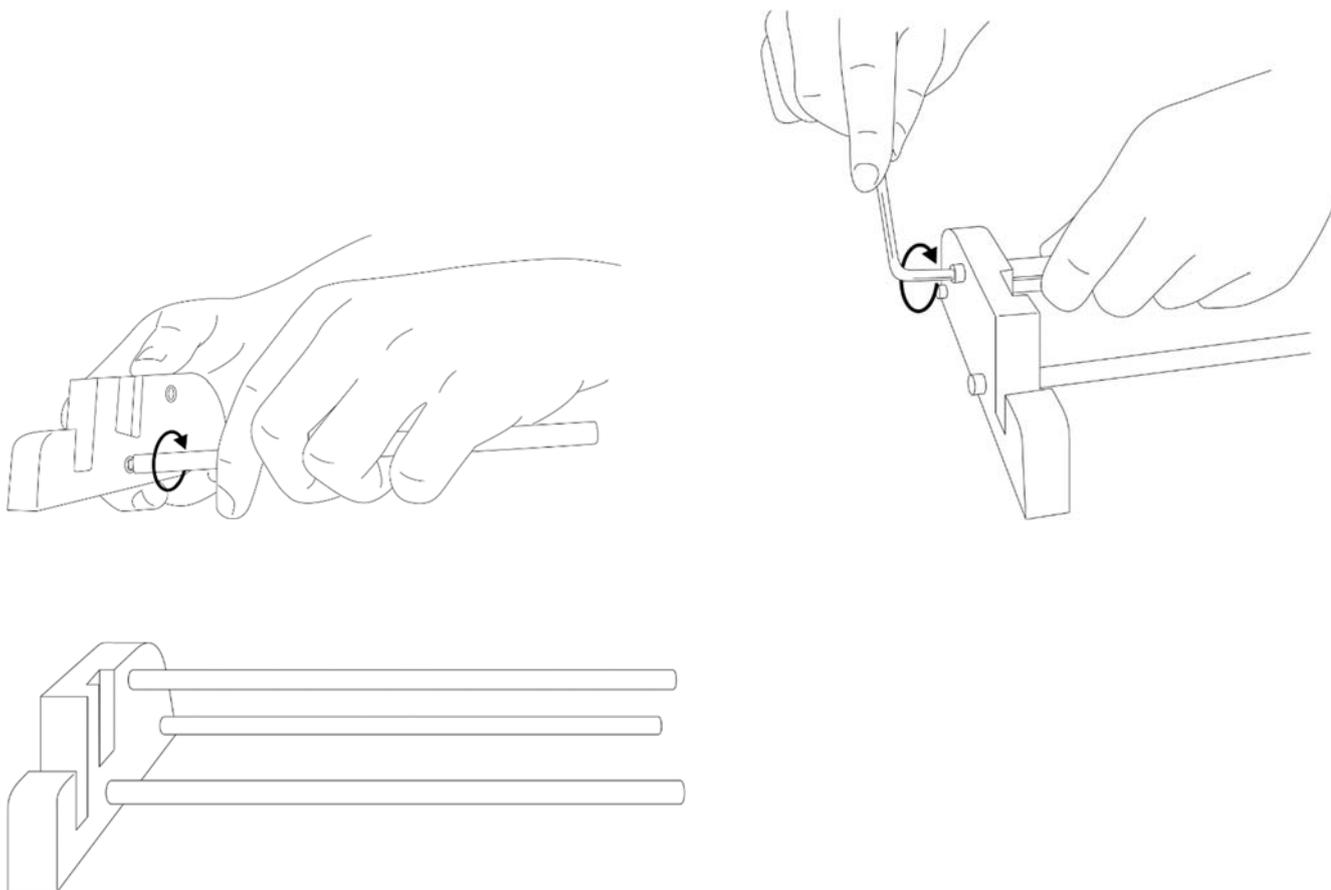


STEP 2 :

DOCK 台（右）をサポートバーにネジを使って固定してください。




STEP 3 :

六角レンチ（小）を使って VM TWO CLIP にコネクタを取り付けてください。

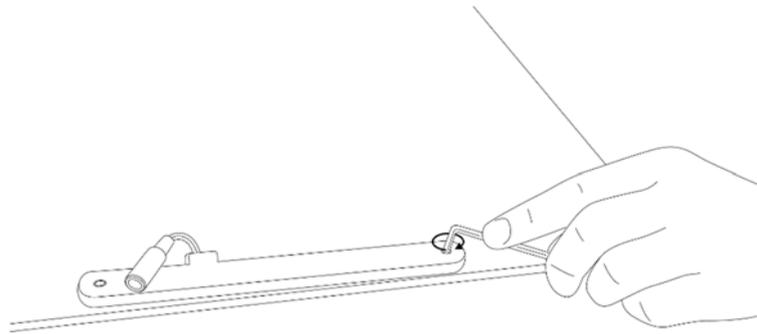


縦に立て掛ける場合：

下図のように、コネクタを VM TWO CLIP 裏面の下側（ロゴのついている方向）に取り付けてください。

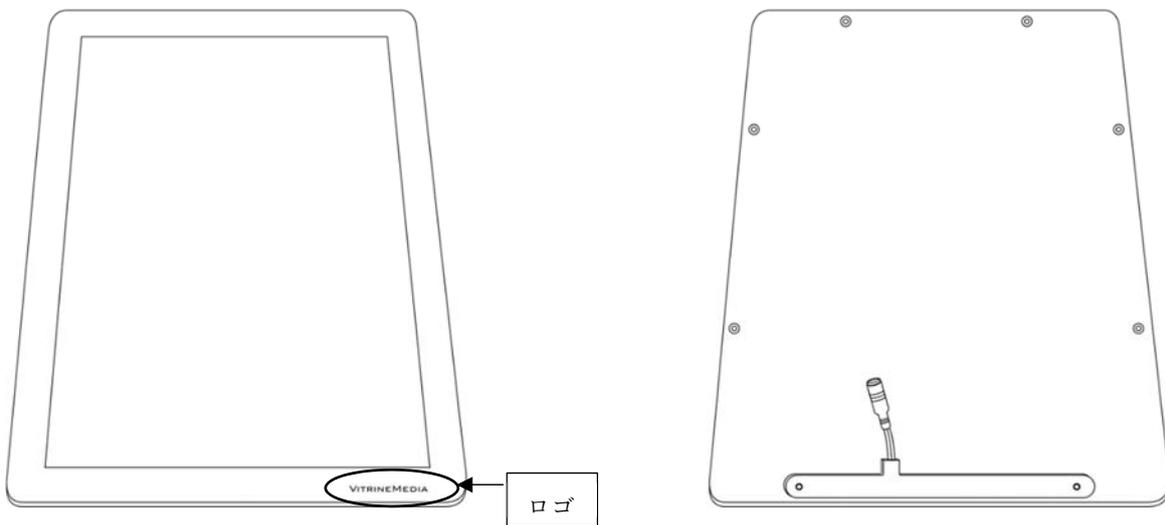


横に立て掛ける場合：

下図のように、コネクタをロゴが右上になるようにしてから、裏面の下側にコネクタを取り付けてください。

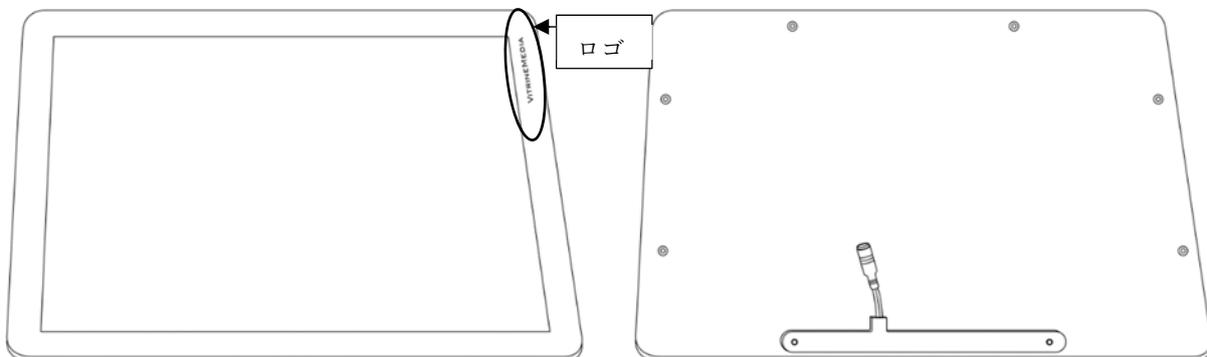



STEP 4 :

コネクターを接続していない他の6つのネジ穴をステッカーで塞いでください。

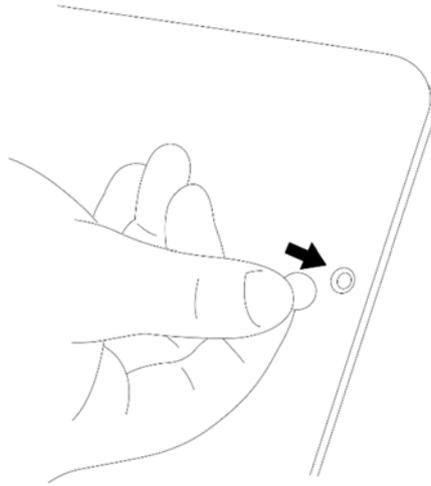



STEP 5 :

コネクターが台の中央にはまるように、VM TWO CLIP を置いてください。

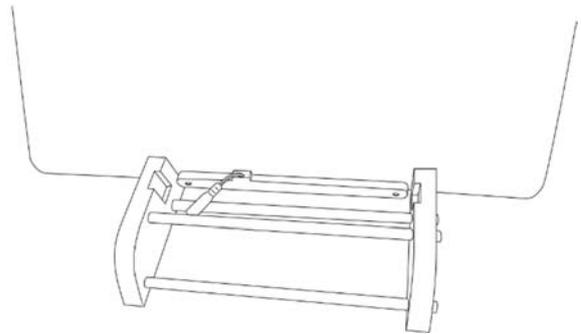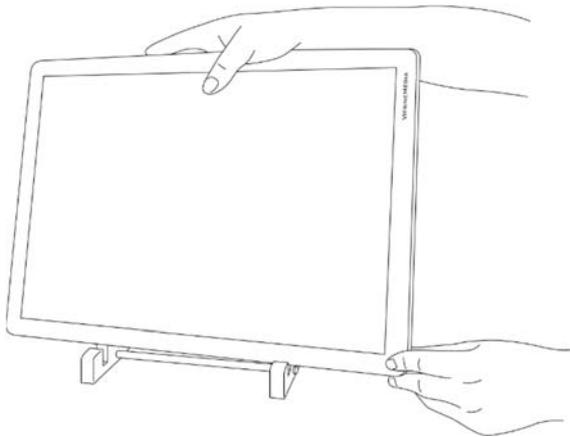

STEP 6 :

AC アダプターをコネクターにつないで、コンセントに接続してください。

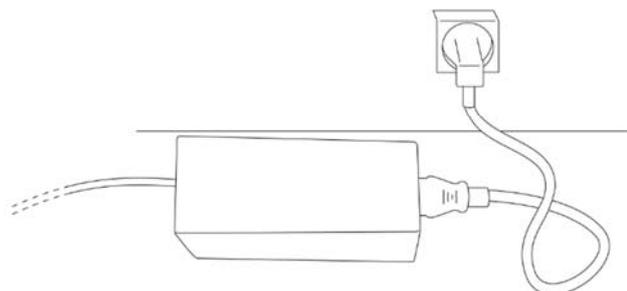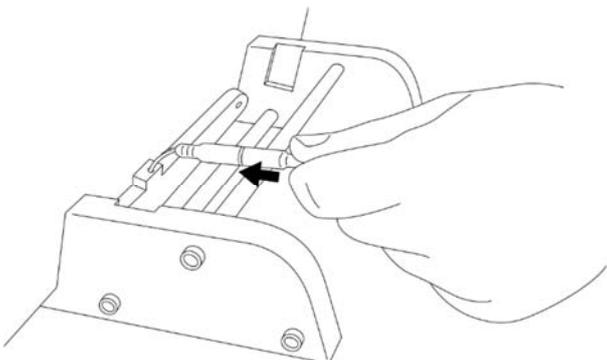

4、バックライトペーパーの差込方法

フロントパネルを開く際には、開閉口（へこみのある部分）から斜めにだけ開きます。




注意

急に、また強くフロントパネルを引っ張らないでください。


フロントパネルを開き過ぎると破損する恐れがあります。

バックライトペーパーは大きく開かなくても差し込めます。

横向き

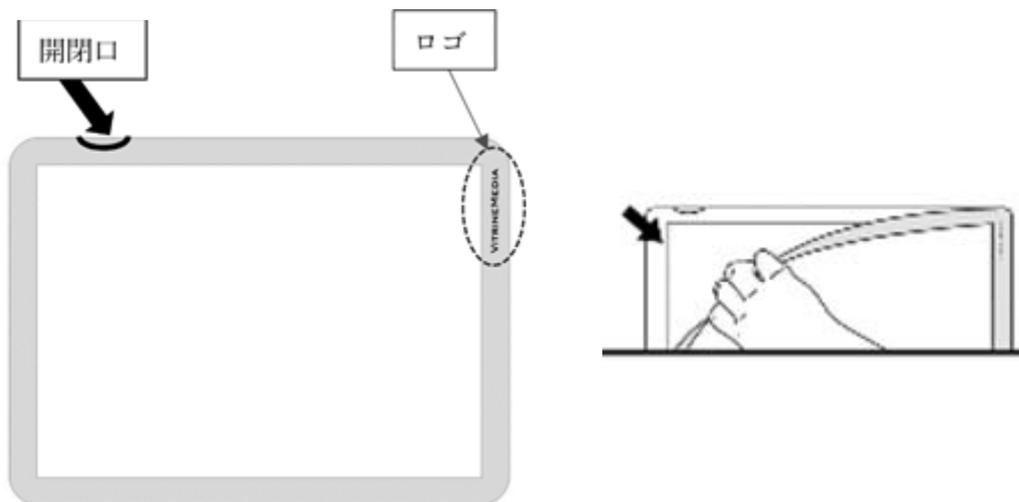

縦向き

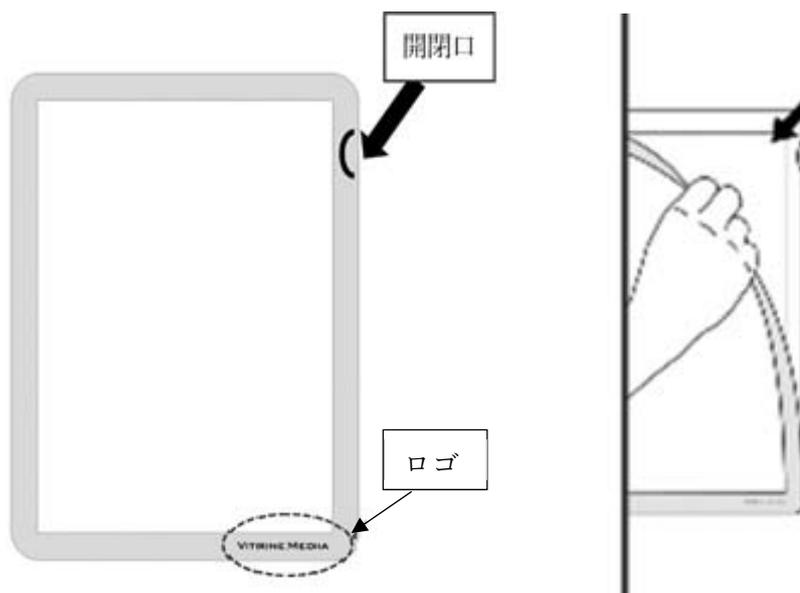

5、保証期間

- 保証期間はご購入後1年間となります。
- 当社指定の使用以外によって発生した故障・破損は、有償修理・交換となります。
- 1年以上経過した製品の故障・破損は、有償修理・交換となります。



ヴィトリン・メディア株式会社

本社 〒102-0085 東京都千代田区六番町5-5 飯田ビル

TEL (03) 6824-9616 (代表)